


Captiva



Lampki górne/do czytania, lampka przedziału tylnego, włączająca się przy otwarciu drzwi, i podświetlenie włącznika zapłonu

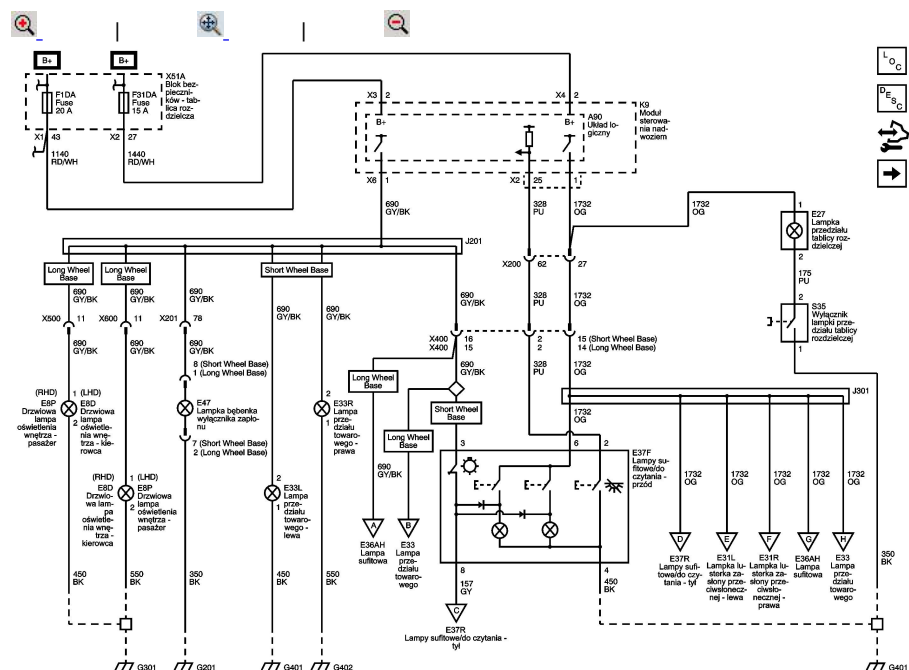

[Lista głównych komponentów elektrycznych](#)

[Opis i działanie układu oświetlenia wewnętrznego](#)

[Odnośniki modułu sterującego](#)

[Lampki włączające się przy otwarciu drzwi/do czytania i lampki w osłonach przeciwsłonecznych](#)

[Bezpieczniki F1DA, F5DA, F6DA, F19DA, F27DA, F50DA, F51DA i F29UA](#)

[Bezpieczniki F2DA, F3DA, F8DA, F14DA, F15DA, F20DA, F24DA, F25DA, F31DA, F38DA i F27UA](#)

[Lampki włączające się przy otwarciu drzwi/do czytania i lampki w osłonach przeciwsłonecznych](#)

[G301 \(1 z 3\)](#)

[G201 \(2 z 2\)](#)

[G401 \(1 z 2\)](#)

[G402 \(2 z 2\)](#)

[Lampki włączające się przy otwarciu drzwi/do czytania i lampki w osłonach przeciwsłonecznych](#)

[G401 \(1 z 2\)](#)

© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved