


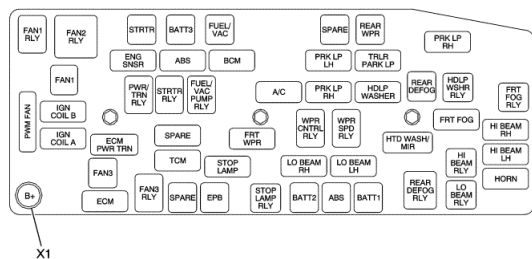

X50A Blok bezpieczników - etykieta pod pokrywą komory silnika.



X50A Blok bezpieczników - etykieta zastosowania pod pokrywą komory silnika.

Nie.	Nazwa urządzenia na etykiecie	Nazwa przypisana do urządzenia	Wartości znamionowe	Oznaczenie
Bezpieczniki				
1	Bezpiecznik ENG SNSR	Bezpiecznik F1UA	15A	Q13 Elektromagnetyczny zawór odpowietrzania pochłaniacza par paliwa, B52A Podgrzewana sonda lambda 1 (LAF), B52B Podgrzewana sonda lambda 2 (LAF), B52C Podgrzewana sonda lambda - rząd 1 sonda 1 (LAF), B52D Podgrzewana sonda lambda - rząd 1 sonda 2 (LAF), B52E Podgrzewana sonda lambda - rząd 2 sonda 1 (LAF), B52F Podgrzewana sonda lambda - rząd 2 sonda 2 (LAF) i B75B Czujnik masowego przepływu powietrza/temperatury powietrza dolotowego
2	Bezpiecznik HORN	Bezpiecznik F2UA	15A	P12A Sygnał dźwiękowy - ton niski i P12B Sygnał dźwiękowy - ton wysoki
3	Bezpiecznik LO BEAM RH	Bezpiecznik F3UA	10A	E4H Światło mijania prawe
4	Bezpiecznik LO BEAM LH	Bezpiecznik F4UA	10A	E4G Światło mijania lewe
5	Bezpiecznik TCM	Bezpiecznik F6UA	15A	Q8 Zespół elektromagnetycznego zaworu sterującego
6	Bezpiecznik ECM	Bezpiecznik F7UA	15A	Moduł sterujący silnika K20
7	Bezpiecznik HTD WASH/MIR	Bezpiecznik F8UA	15A	A9A zewnętrzne lustro wsteczne kierowcy i A9B zewnętrzne lustro wsteczne pasażera (DL8)
8	Bezpiecznik STOP LAMP	Bezpiecznik F9UA	20A	E5L Lampa świateł hamowania lewa, E5R Lampa świateł hamowania prawa, E6 Środkowa górna lampa świateł hamowania
9	Bezpiecznik ECM PWR TRN	Bezpiecznik F11UA	30A	K20 Moduł sterujący silnika, X50B Blok bezpieczników w komorze silnika - pomocniczy (LNP lub LNQ)
10	Bezpiecznik ING COIL A	Bezpiecznik F12UA	15A	Q21 Zawór elektromagnetyczny przewodnika kolektora dolotowego (LNP/LNQ), T8A Cewka zapłonowa 1 (LF1), T8C Cewka zapłonowa 3 (LE5/LE9)
11	Bezpiecznik ING COIL B	Bezpiecznik F13UA	15A	B52 Podgrzewana sonda lambda (LNP/LNQ), K20 Moduł sterujący silnika (K20), Q18 Regulator ciśnienia paliwa(LNP/LNQ), Q47 Zawór obejścia chłodzenia recyrkulacji spalin (LNP/LNQ), T8A Cewka zapłonowa 1 (LE5/LE9), T8B Cewka zapłonowa 2 (LF1), T8D Cewka zapłonowa 4 (LF1), T8F Cewka zapłonowa 6 (LF1)
12	Bezpiecznik HI BEAM LH	Bezpiecznik F14UA	10A	E4E Reflektor - lewe światło drogowe (-T4F), M26L Elektromagnetyczny element nastawczy lewego światła drogowego (T4F)
13	Bezpiecznik HI BEAM RH	Bezpiecznik F15UA	10A	E4F Reflektor - prawe światło drogowe (-T4F), M28R Elektromagnetyczny element nastawczy prawego światła drogowego (T4F)
14	Bezpiecznik FRT FOG	Bezpiecznik F16UA	15A	E29LF Reflektor przeciwmgielny - lewy przedni (T96/T79), E29RF reflektor przeciwmgielny - prawy przedni (T96/T79)
15	Bezpiecznik WPR	Bezpiecznik F18UA	25A	KR12B Przekaznik wycieraczki szyby przedniej, KR12C Przekaznik sterowania szybkością wycieraczki szyby przedniej
16	Bezpiecznik PRK LP LH	Bezpiecznik F19UA	10A	B87 Kamera tylna (UCS), E7 Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, E2LR Lampa świateł obrysowych lewa tylna (mały rozstaw osi), E2RR Lampa świateł obrysowych prawa tylna (mały rozstaw osi), E4J Lampa świateł parkowania lewa przednia, E4N Lampa świateł parkowania lewa/kierunkowskaz lewy (T4F), E5E Lampa tylna lewa, E5F Lampa tylna prawa (mały rozstaw osi).
17	Bezpiecznik PRK LP RH	Bezpiecznik F20UA	10A	E4K Lampa świateł postojowych (duży rozstaw osi), E4P Lampa świateł parkowania prawa / kierunkowskaz prawy (duży rozstaw osi), E5F Lampa tylna prawa (duży rozstaw osi)
18	Bezpiecznik BCM	Bezpiecznik F21UA	10A	K9 Moduł sterujący nadwozia
19	Bezpiecznik TRLR PRK LP	Bezpiecznik F22UA	10A	X88 Przyłącze przyczepy (V92)
20	Bezpiecznik układu klimatyzacji	Bezpiecznik F23UA	10A	Sprężarka układu klimatyzacji G1
21	Bezpiecznik ABS	Bezpiecznik F24UA	50A	K17 Elektroniczny moduł sterujący układu hamulcowego, X90 Fabryczne przyłącze danych ABS
22	Bezpiecznik PRK LP RH	Bezpiecznik F25UA	10A	E4K Lampa światła postojowego prawa przednia (mały rozstaw osi)
23	Bezpiecznik HDLP WASHER	Bezpiecznik F26UA	20A	G16 Pompa płynu spryskiwacza reflektorów (CE4)
24	Bezpiecznik BATT1	Bezpiecznik F27UA	80A	X51A Blok bezpieczników - tablica rozdzielcza
25	Bezpiecznik ABS	Bezpiecznik F28UA	20A	K17 Elektroniczny moduł sterujący hamulca
26	Bezpiecznik BATT2	Bezpiecznik F29UA	60A	X51A Blok bezpieczników - tablica rozdzielcza
27	Bezpiecznik EPB	Bezpiecznik F30UA	40A	Moduł sterujący hamulca postojowego K83
28	Bezpiecznik FAN3	Bezpiecznik F32UA	40A	KR20K Przekaznik dużej prędkości prawego wentylatora chłodzącego (LE5/LE9/LF1)
29	Bezpiecznik REAR DEFOG	Bezpiecznik F33UA	30A	X51A Blok bezpieczników - tablica rozdzielcza
30	Bezpiecznik REAR WPR	Bezpiecznik F34UA	20A	Silnik wycieraczki tyłnej M45
31	Bezpiecznik FUEL/VAC	Bezpiecznik F35UA	20A	G12 Pompa paliwa (LNP/LNQ), M9 Silnik pompy układu wspomagania hamulców (LF1)
32	Bezpiecznik BATT3	Bezpiecznik F36UA	60A	X51A Blok bezpieczników - tablica rozdzielcza
33	Bezpiecznik STRTR	Bezpiecznik F37UA	20A	Silnik rozrusznika M64
34	Bezpiecznik FAN1	Bezpiecznik F38UA	40A	KR20J Przekaznik dużej prędkości lewego wentylatora chłodzącego (LE5/LE9/LF1)
35	Bezpiecznik PWM FAN	Bezpiecznik F39UA	80A	K22 Moduł sterujący wentylatora chłodzącego (LNP/LNQ)
36	Bezpiecznik zapasowy	Bezpiecznik F40	--	Nie używane
37	Bezpiecznik zapasowy	Bezpiecznik F41	--	Nie używane
38	Bezpiecznik zapasowy	Bezpiecznik F42	--	Nie używane
Przekazniki				
K1	Przekaznik HDLP WSHR RLY	Przekaznik pompy płynu spryskiwacza reflektorów KR2	-	Bezpiecznik F26UA
K2	Przekaznik REAR DEFOG RLY	KR5 Przekaznik odmgławiacza tylnego	-	Bezpieczniki F8UA, F33UA
K3	Przekaznik WPR CNTRL RLY	KR12B Przekaznik wycieraczki szyby przedniej	-	KR12C Przekaznik sterujący prędkością wycieraczek szyby przedniej
K4	Przekaznik WPR SPD RLY	KR12C Przekaznik sterujący prędkością wycieraczek szyby przedniej	-	M75 Silnik wycieraczki szyby przedniej
K5	Przekaznik FAN2 RLY	KR20E Przekaznik sterujący prędkości dmuchawy chłodzącej	-	G10L Silnik wentylatora chłodzącego - lewy, G10R Silnik wentylatora chłodzącego - prawy
K6	Przekaznik FAN1 RLY	KR20J Przekaznik dużej prędkości lewej dmuchawy chłodzącej	-	Silnik wentylatora chłodzącego G10 - lewy

K7	Przełącznik FAN3 RLY	Przełącznik wysokiej prędkości prawego wentylatora chłodzenia KR20K	-	G10L Silnik wentylatora chłodzącego - lewy, G10R Silnik wentylatora chłodzącego - prawy
K8	Przełącznik STRTR RLY	KR27 Przełącznik rozrusznika	-	Bezpiecznik F37UA
K9	Przełącznik FUEL/VAC PUMP RLY	KR28 przełącznik pompy próżniowej (LF1) KR23A Przełącznik pompy paliwa (LE5/LE9/LNP/LNQ)	-	Bezpiecznik F35UA
K10	Przełącznik FRT FOG RLY	KR46 Przednia lampa przeciwmgłowa	-	Bezpiecznik F16UA
K11	Przełącznik HI BEAM RLY	Przełącznik świateł drogowych KR48	-	Bezpieczniki F14UA, F15UA
K12	Przełącznik LO BEAM RLY	KR49 Przełącznik świateł mijania	-	Bezpieczniki F3UA, F4UA
K13	Przełącznik STOP LAMP RLY	KR59 Przełącznik świateł hamowania	-	Bezpiecznik F9UA
K14	Przełącznik PWR/TRN RLY	Przełącznik zespołu napędowego KR75	-	Bezpieczniki F1UA, F11UA, F12UA, F13 UA
Ważne: Przełączniki wymienione poniżej są przełącznikami nienaprawialnej płyty obwodów drukowanych i stanowią wewnętrzną część bloku				
-	Przełącznik HORN PCB	Przełącznik klaksonu KR3	-	F2UA Bezpiecznik HORN
-	Przełącznik PARK LAMPS PCB	KR53 Przełącznik świateł postojowych	-	Bezpieczniki F19UA, F20UA, F22UA
-	Przełącznik PARK LAMPS RH PCB	KR53R Przełącznik świateł postojowych - prawa strona	-	F25UA (Krótki rozstaw osi)

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone