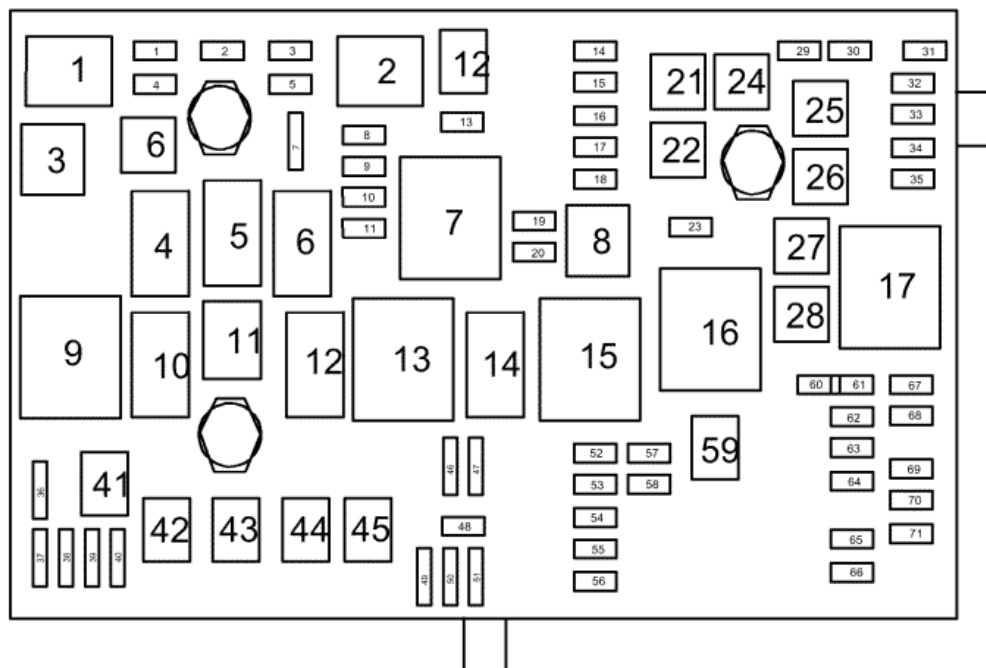


**X50A Blok bezpieczników - etykieta pod pokrywą komory silnika.****X50A Blok bezpieczników - etykieta zastosowania pod pokrywą komory silnika.**

Nie.	Nazwa urządzenia na etykiecie	Nazwa przypisana do urządzenia	Wartości znamionowe	Oznaczenie
1	--	Bezpiecznik F1UA	15A	K71 Moduł sterujący skrzyni biegów
2	--	Bezpiecznik F2UA	15A	Moduł sterujący silnika K20
3	--	Nie używane	--	Nie używane
5	--	Bezpiecznik F5UA	15A	B75B Czujnik masowego przepływu powietrza/temperatury powietrza dolotowego, B14A Czujnik prędkości wałka zdawczego przekładni, K20 Moduł sterujący silnika, Q8 Zespół elektromagnetycznego zaworu sterującego (MH8 lub MH9)
6	--	Bezpiecznik F6UA	30A	KR12B Przełącznik wycieraczki szyby przedniej, KR12C Przełącznik sterujący prędkością wycieraczek szyby przedniej
7	--	Nie używane	--	Nie używane
8	--	Bezpiecznik F8UA	15A	Wtryskiwacze paliwa
9	--	Bezpiecznik F9UA	15A	K34 Moduł sterujący świec żarowych (LNP), Q14 Zawór recyrkulacji spalin (LNP), Q17A Wtryskiwacz paliwa 1 (2H0), Q17B Wtryskiwacz paliwa 2 (2H0), Q17C Wtryskiwacz paliwa 3 (2H0), Q17D Wtryskiwacz paliwa 4 (2H0), Q41 Elektromagnetyczny zawór nastawczy pozycji łopatkii turbosprężarki (LNP), T8 Cewka zapłonowa (2H0)
10	--	Bezpiecznik F10UA	15A	B14A Czujnik prędkości wałka zdawczego przekładni, K20 Moduł sterujący silnika
11	--	Bezpiecznik F11UA	10A	B52A Podgrzewana sonda lambda 1 (2H0), B52B Podgrzewana sonda lambda 2 (2H0), B116 Czujnik wody w paliwie (LNP)
12	--	Bezpiecznik F12UA	30A	KR27 Przełącznik rozrusznika
13	--	Bezpiecznik F13UA	7.5A	Q13 Elektromagnetyczny zawór odpowietrzania pochłaniacza par paliwa
14	--	Nie używane	--	Nie używane
15	--	Nie używane	--	Nie używane
16	--	Bezpiecznik F16UA	7.5A	B108 Czujnik jakości powietrza (C68)
17	--	Bezpiecznik F17UA	5A	K36 Moduł diagnostyczno-czujnikowy pneumatycznego systemu bezpieczeństwa biernego

18	--	Bezpiecznik F18UA	10A	Moduł sterujący pompy paliwa K27
19	--	Nie używane	--	Nie używane
20	--	Bezpiecznik F20UA	20A	Przełącznik pompy paliwa KR23A
21	--	Bezpiecznik F21UA	30A	M74D Silnik szyby - strona kierowcy, M74LR Silnik szyby - lewa tylna, M74P Silnik szyby - strona pasażera, M74RR Silnik szyby - prawa tylna
22	--	Nie używane	--	Nie używane
23	--	Nie używane	--	Nie używane
24	--	Bezpiecznik F24UA	30A	M74D Silnik szyby - strona kierowcy, M74LR Silnik szyby - lewa tylna, M74P Silnik szyby - strona pasażera, M74RR Silnik szyby - prawa tylna
25	--	Nie używane	--	Nie używane
26	--	Bezpiecznik F26UA	40A	K17 Elektroniczny moduł sterujący hamulca
27	--	Bezpiecznik F27UA	30A	Odbiornik zdalnego zamka centralnego K77
28	--	Bezpiecznik F28UA	40A	Siatka odmgławiacza tylnej szyby E18
29	--	Nie używane	--	Nie używane
30	--	Bezpiecznik F30UA	15A	K17 Elektroniczny moduł sterujący hamulca
31	--	Bezpiecznik F31UA	20A	K9 Moduł sterujący nadwozia
32	-	Bezpiecznik F32UA	20A	K9 Moduł sterujący nadwozia
33	--	Bezpiecznik F33UA	30A	K29 Moduł sterujący ogrzewania siedzeń (KA1)
34	--	Bezpiecznik F34UA	25A	K61 Moduł sterujący dachu otwieranego (CF5)
35	-	Bezpiecznik F35UA	30A	Wzmacniacz audio T3
36	--	Nie używane	--	Nie używane
37	--	Bezpiecznik F37UA	10A	E13R Reflektor przedni - Prawy
38	--	Bezpiecznik F38UA	10A	E13L Reflektor przedni - Lewy
39-40	--	Nie używane	--	Nie używane
41	--	Nie używane	--	Nie używane
42	--	Bezpiecznik F42UA	20A/30A	KR20A Przełącznik 1 średniej prędkości wentylatora chłodzenia (2H0), KR20B Przełącznik 2 średniej prędkości wentylatora chłodzenia (2H0), KR20A Przełącznik 1 średniej prędkości wentylatora chłodzenia (LNP), KR20G Przełącznik niskiej prędkości wentylatora chłodzenia po lewej stronie (LNP)
43	--	Nie używane	--	Nie używane
44	--	Nie używane	--	Nie używane
45	--	Bezpiecznik F45UA	30A/40A	KR20A Przełącznik 1 średniej prędkości wentylatora chłodzenia (2H0), KR20B Przełącznik 2 średniej prędkości wentylatora chłodzenia (2H0), KR20A Przełącznik 1 średniej prędkości wentylatora chłodzenia (LNP), KR20G Przełącznik niskiej prędkości wentylatora chłodzenia po lewej stronie (LNP)
46	--	Bezpiecznik F46UA	10A	KR20B Przełącznik 2 średniej prędkości wentylatora chłodzenia, KR20E przełącznik sterujący prędkości wentylatora chłodzenia, KR20F przełącznik wentylatora chłodzenia
47	--	Bezpiecznik F47UA	10A	B52A Podgrzewana sonda lambda 1 (2H0), B52B Podgrzewana sonda lambda 2 (2H0), B52 Podgrzewana sonda lambda (LNP), B75B Czujnik masowego przepływu powietrza/temperatury powietrza dolotowego (LNP), E41 Nagrzewnica termostatu cieczy chłodzącej silnika (2H0), Q6F Zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu - dolot (2H0), Q6E Zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu - wydech (2H0), Q12 Zawór elektromagnetyczny przedmuchiwanie emisji wyparnej (2H0), Q18 Regulator ciśnienia paliwa (LNP), Q22 Zawór elektromagnetyczny regulacji doładowania kolektora dolotowego (2H0), Q41 Zawór elektromagnetyczny sterowania pozycją łopatkki turbosprężarki (LNP), Q47 Zawór elektromagnetyczny obejścia chłodnicy recyrkulacji spalin (LNP), K34 Moduł sterujący świec żarowych
48	--	Bezpiecznik F48UA	15A	E29LF Reflektor przeciwmgielny - lewy przedni (T3U), E29RF reflektor przeciwmgielny - prawy przedni (T3U)
49	--	Nie używane	--	Nie używane
50	--	Nie używane	--	Nie używane
51	--	Bezpiecznik	15A	P12 Klakson

		F51UA		
52	--	Bezpiecznik F52UA	5A	P16 Zestaw wskaźników
53	--	Bezpiecznik F53UA	10A	A10 Wewnętrzne lusterko wsteczne (DD8)
54	--	Bezpiecznik F54UA	5A	K33 Moduł sterujący HVAC, E40 Elektryczna nagrzewnica dodatkowa (C32)
55	--	Bezpiecznik F55UA	7.5A	S52 Wyłącznik zewnętrznego lusterka wstecznego, S79D wyłącznik szyby - kierowcy (AXG)
56	--	Bezpiecznik F56UA	15A	G24 Pompa spryskiwacza przedniej szyby
57	-	Bezpiecznik F57UA	15A	K60 Moduł blokady kolumny kierownicy
58	--	Nie używane	--	Nie używane
59	-	Bezpiecznik F59UA	30A	KR22 Przekaznik nagrzewnicy paliwa (LNP)
60	-	Bezpiecznik F60UA	7.5A	A9A zewnętrzne lusterko wsteczne - kierowcy, A9B zewnętrzne lusterko wsteczne - pasażera
61	--	Nie używane	--	Nie używane
62	--	Bezpiecznik F62UA	10A	KR29 Przekaznik sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji
63	--	Nie używane	--	Nie używane
64	-	Bezpiecznik F64UA	5A	K36 Moduł diagnostyczno-czujnikowy pneumatycznego systemu bezpieczeństwa biernego
65	--	Nie używane	--	Nie używane
66	--	Nie używane	--	Nie używane
67	-	Bezpiecznik F67UA	20A	Moduł sterujący pompy paliwa K27
68	--	Nie używane	--	Nie używane
69	--	Bezpiecznik F69UA	5A	K9 Moduł sterujący nadwozia
70	-	Bezpiecznik F70UA	5A	B117 Czujnik deszczu (CE1)
71	--	Nie używane	--	Nie używane

#### **Przekazniki**

1	--	KR29 Przekaznik sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji	-	Q2 Sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji
2	--	KR27 Przekaznik rozrusznika	-	Silnik rozrusznika M64
3	--	KR20F Przekaznik dmuchawy chłodzącej	-	KR20B Przekaznik 2 średniej prędkości dmuchawy chłodzącej
4	--	KR12C Przekaznik sterujący prędkością wycieraczek szyby przedniej	-	M75 Silnik wycieraczki szyby przedniej
5	--	KR12B Przekaznik wycieraczki szyby przedniej	-	KR12C Przekaznik sterujący prędkością wycieraczek szyby przedniej, M75 Silnik wycieraczki szyby przedniej
6	--	Nie używane	--	Nie używane
7	--	KR75 Przekaznik zapłonu zespołu sterowania silnikiem	--	F9UA Bezpiecznik, F10UA Bezpiecznik, F11UA Bezpiecznik, F45UA Bezpiecznik, F46UA Bezpiecznik, F47UA Bezpiecznik, KR20A Przekaznik średniej prędkości 1 wentylatora chłodzącego, KR22 Przekaznik nagrzewnicy paliwa (LNP), KR29 Przekaznik sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji
8	--	Przekaznik pompy paliwa KR23A	-	G12 Pompa paliwa
9	--	Przekaznik KR20P	--	Silnik wentylatora chłodzącego G10
10	--	KR20C Przekaznik	--	Silnik wentylatora chłodzącego G10
11	--	Nie używane	--	Nie używane
12	--	KR20E Przekaznik	--	KR20D Przekaznik dużej prędkości dmuchawy chłodzącej
13	--	KR20D Przekaznik	--	Silnik wentylatora chłodzącego G10
14	--	Nie używane	--	Nie używane
15	--	Przekaznik główny zapłonu	-	F5UA Bezpiecznik, F13UA Bezpiecznik, F16UA Bezpiecznik, F17UA Bezpiecznik, F18UA Bezpiecznik, F52UA Bezpiecznik, F53UA Bezpiecznik, F54UA Bezpiecznik,

		KR73		F57UA Bezpiecznik
16	--	Przełącznik nagrzewnicy paliwa KR22	-	E11 Podgrzewacz paliwa (LNP)
17	--	Przełącznik odmgławiacza szyby tylnej KR5	-	F28UA Bezpiecznik, F60UA Bezpiecznik
<b>Zalecenie:</b> Przełączniki wymienione poniżej są przełącznikami nienaprawialnej płyty obwodów drukowanych i stanowią wewnętrzną część bloku.				
--	--	Przełącznik klaksonu KR3	-	Bezpiecznik F51UA
--	--	Przełącznik pompy spryskiwacza szyby przedniej KR11	-	Bezpiecznik F56UA
--	--	Przełącznik przedniego światła przeciwmgielnego KR46	-	Bezpiecznik F48UA (T3U)
--	--	Przełącznik świateł drogowych KR48	-	F37UA Bezpiecznik, F38UA Bezpiecznik

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone