




## Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych - Hatchback

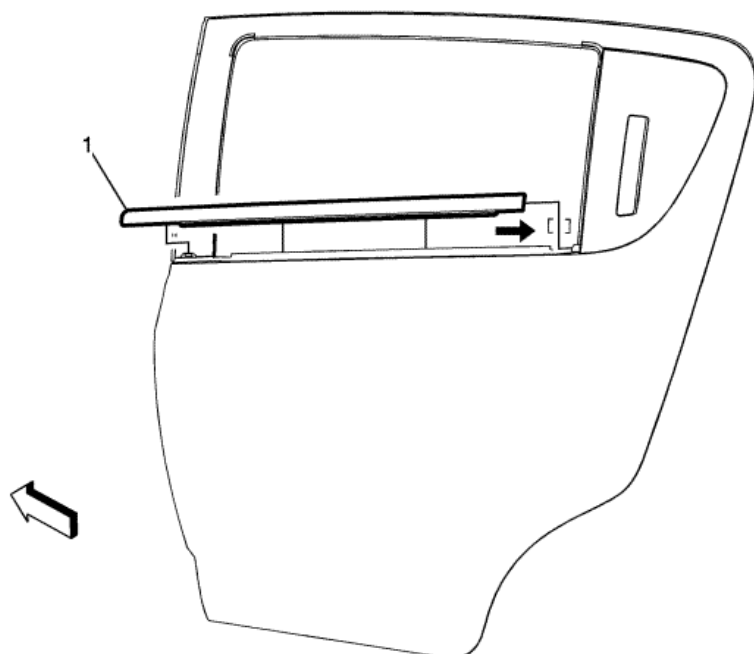

Objaśnienie	Nazwa części składowej
1	<p>Listwa uszczelniająca zewnętrzna szyby bocznych drzwi przednich</p> <p><b>Procedura</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za pomocą odpowiedniego narzędzia, podnieść przedni narożnik listwy uszczelniającej i wyciągnąć w górę i na zewnątrz z kołnierza drzwi.</li> <li>2. Mocno docisnąć listwę uszczelniającą szyby bocznych drzwi tylnych tak, aby włożyć ją ponownie w kołnierz drzwi.</li> <li>3. Sprawdzić poprawność działania szyby w drzwiach przed zamontowaniem pokrycia drzwi.</li> </ol>