




Demontaż koła pasowego pompy wodnej

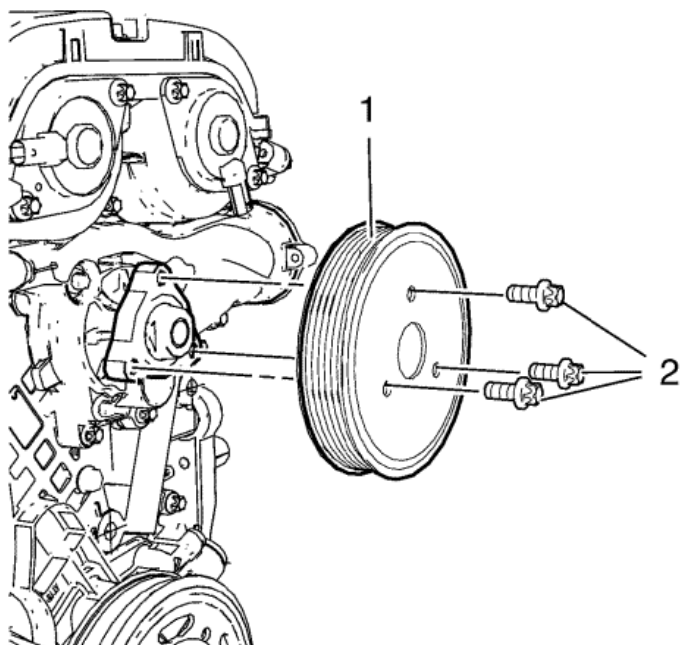

1. Poluzować 3 śruby (2) koła pasowego pompy wodnej, przytrzymując piastę koła pasowego pompy wodnej za pomocą klucza.
2. Wymontować 3 śruby (2) koła pasowego pompy wodnej.
3. Wymontować koło pasowe pompy wodnej (1).