




Montaż koła pasowego pompy wodnej

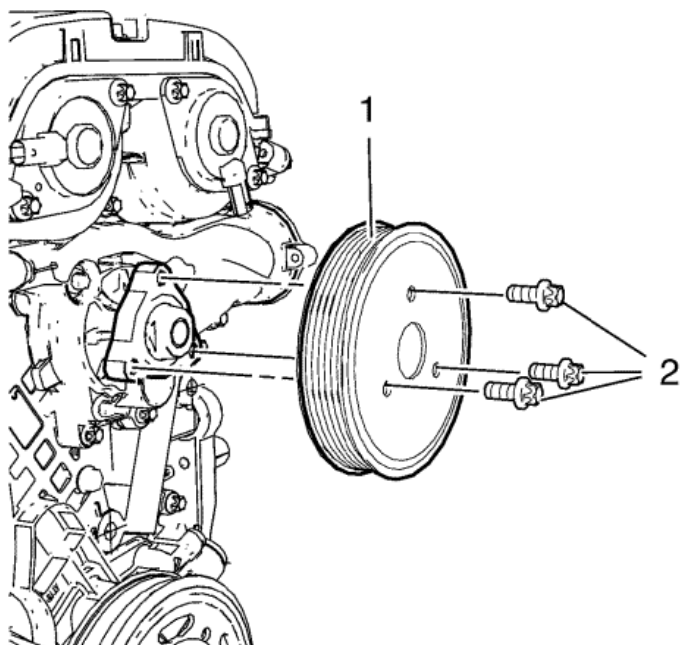

1. Zamontować koło pasowe pompy wodnej (1).
2. Zamontować 3 śruby (2) koła pasowego pompy wodnej.

Ostrzeżenie: Przejdź do [Ostrzeżenie dotyczące elementów mocujących](#) w rozdziale Wstęp.

3. Dokręcić 3 śruby (2) koła pasowego pompy wodnej momentem **22 N·m (16 funt-stop)**, przytrzymując jednocześnie piastę koła pasowego pompy wodnej kluczem.