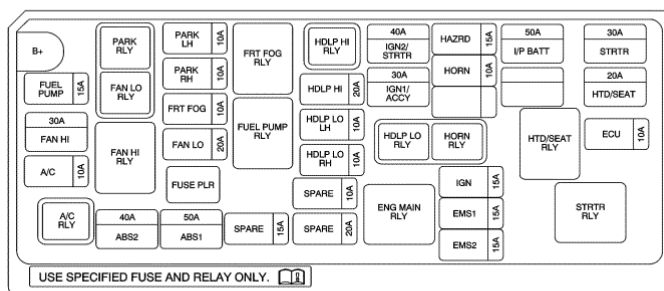


Spark

**X50A Blok bezpieczników - pod pokrywą silnika. Etykieta****X50A Blok bezpieczników - pod pokrywą silnika. Etykieta**

Nie.	Urządzenie	Wartości znamionowe	Oznaczenie
F1UA	Bezpiecznik BATT w tablicy rozdzielczej	50A	KR5 przekaźnik odmgławiacza szyby tylnej, X51A blok bezpieczników - tablica rozdzielcza.
F1UB	Bezpiecznik świateł awaryjnych	15A	S26 Wylącznik świateł awaryjnych
F2UA	Bezpiecznik IGN1/ACCY	30A	S39 Wylącznik zapłonu
F2UB	Bezpiecznik EMS1	15A	K20 moduł sterujący silnika, T8A cewka zapłonowa 1, T8B cewka zapłonowa 2, T8C cewka zapłonowa 3, T8D cewka zapłonowa 4, K35 moduł cewki zapłonowej, K103 moduł sterujący LPG
F3UA	Bezpiecznik IGN2/rozrusznika	40A	S39 Wylącznik zapłonu
F3UB	Bezpiecznik EMS2	15A	B52 podgrzewana sonda lambda, Q14 zawór recyrkulacji spalin, Q12 zawór elektromagnetyczny układu odprowadzania par paliwa, B52A podgrzewana sonda lambda 1, B23 czujnik pozycji wałka rozrządu, B52B podgrzewana sonda lambda 2
F4UA	Bezpiecznik ABS1	50A	K17 Elektroniczny moduł sterujący hamulca
F4UB	Bezpiecznik modułu sterującego silnika	10A	K20 moduł sterujący silnika, K71 moduł sterujący skrzyni biegów (MFL)
F5UA	Bezpiecznik podgrzewanego siedzenia	20A	KR82 przekaźnik ogrzewania fotela
F5UB	--	--	Nie używane
F6UA	Bezpiecznik wysokich obrotów wentylatora	30A	KR620D Przekaźnik dużej prędkości dmuchawy chłodzącej
F6UB	Bezpiecznik zapłonu	15A	K20 moduł sterujący silnika, T8A cewka zapłonowa 1, T8B cewka zapłonowa 2, T8C cewka zapłonowa 3, T8D cewka zapłonowa 4, K35 moduł cewki zapłonowej, K103 moduł sterujący LPG
F7UA	Bezpiecznik ABS2	40A	K17 Elektroniczny moduł sterujący hamulca
F7UB	Bezpiecznik układu klimatyzacji	10A	Q2 Sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji
F8UA	--	--	Nie używane
F8UB	Bezpiecznik niskich obrotów wentylatora	20A	R10 Rezystor wentylatora chłodzącego
F9UA	Pompa próżniowa układu hamulcowego/Bezpiecznik rozrusznika	30A	KR14 Przekaźnik silnika układu wspomagania hamulców, M9 Silnik pompy układu wspomagania hamulców (CZ2 z MFL), KR27 Przekaźnik rozrusznika (z wyjątkiem CZ2 z MFL)
F9UB	Bezpiecznik pompy paliwa	15A	KR23 Przekaźnik pompy paliwa
F10UB	Bezpiecznik parkowania LH	10A	E7 lampka tablicy rejestracyjnej, E5E lampa tylna - lewa, E4N lampka postojowa/kierunkowskazu - lewa, M29L element nastawczy poziomowania reflektora - lewego
F11UB	Bezpiecznik parkowania RH	10A	E4P lampka postojowa/kierunkowskazu - prawa, M29R element nastawczy reflektora - prawego, E5F lampa tylna - prawa, KR51 przekaźnik lampy oświetlenia wnętrza.
F12UB	Bezpiecznik wysokiego położenia reflektora	20A	E13R zespół reflektora - prawego, E13L zespół reflektora - lewego, P16 zestaw wskaźników
F13UB	Bezpiecznik LO LH reflektora	10A	E13L zespół reflektora - lewego, przełącznik poziomowania reflektora
F14UB	Bezpiecznik LO RH reflektora	10A	Zespół reflektora przedniego E13R -Prawy
F15UB	Bezpiecznik klaksonu	10A	KR3 przekaźnik klaksonu, B55 przełącznik uchylenia pokrywy komory silnika
F16UB	Bezpiecznik przednich reflektorów przeciwmgielnych	10A	Przekaźnik przedniego światła przeciwmgielnego KR46
-	PRZEKAŹNIK UKŁADU KLIMATYZACJI	-	Bezpiecznik układu klimatyzacji
-	Przekaźnik pompy próżniowej układu hamulcowego	-	M9 Silnik pompy układu wspomagania hamulców (CZ2 z MFL)
-	Główny przekaźnik silnika	-	KR20C przekaźnik niskiej prędkości wentylatora chłodzącego, KR20D przekaźnik wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego, KR29 przekaźnik sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji, bezpiecznik zapłonu, bezpiecznik EMS1, bezpiecznik EMS2
-	Przekaźnik wentylatora, wysoka prędkość	-	Silnik wentylatora chłodzącego G10
-	Przekaźnik wentylatora, niska prędkość	-	R10 Rezystor wentylatora chłodzącego
-	Przekaźnik przedniego reflektora przeciwmgielnego	-	P16 zestaw wskaźników, E29LF reflektor przeciwmgielny - lewy przedni, E29RF reflektor przeciwmgielny - prawy przedni
-	Przekaźnik pompy paliwa	-	A7 zespół pompy paliwowej i czujnika poziomu (LC5, LMT i LMU), K27 moduł sterujący pompy paliwowej (LCP)
-	Przekaźnik świateł drogowych	-	Bezpiecznik wysokiego położenia reflektora
-	Przekaźnik niskiej pozycji reflektora	-	Bezpiecznik LO LH reflektora.
--	Przekaźnik klaksonu	--	Bezpiecznik LO RH reflektora
-	Przekaźnik podgrzewanego siedzenia	-	S32D przełącznik ogrzewania siedzenia - kierowcy, S32P przełącznik ogrzewania siedzenia - pasażera
-	Przekaźnik rozrusznika	-	S39 wylącznik zapłonu, B81 przełącznik pozycji postój/neutralna, M64 silnik rozrusznika, K103 moduł sterujący LPG (z wyjątkiem CZ2 z MFL)