


Spark



Wymiana wyłącznika kierunkowskazów

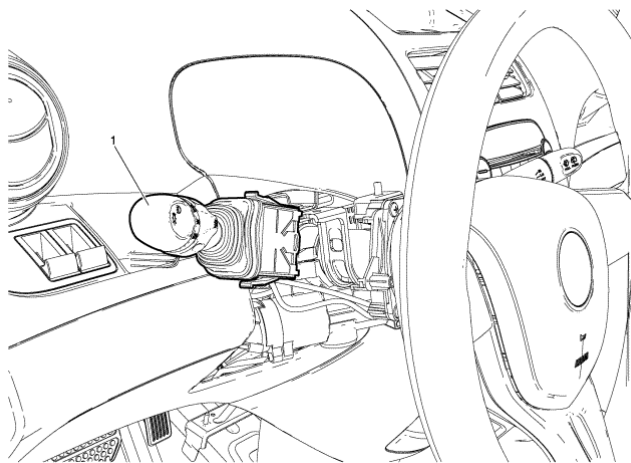

Objaśnienie	Nazwa części składowej
Procedura wstępna	
1. Wymontować górną nakładkę kolumny kierownicy. Przejdź do Wymiana górnej nakładki kolumny kierownicy . 2. Wymontować dolną nakładkę kolumny kierownicy. Przejdź do Wymiana dolnej nakładki kolumny kierownicy .	
1	Wyłącznik kierunkowskazów Procedura 1. W razie potrzeby odłączyć ewentualne przyłącza elektryczne. 2. Zwolnić plastikowe elementy mocujące, aby odłączyć przełącznik kierunkowskazów od cewki modułu poduszki powietrznej w kole kierownicy.

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone