




Blok bezpieczników - etykieta użytkownika pod pokrywą silnika.

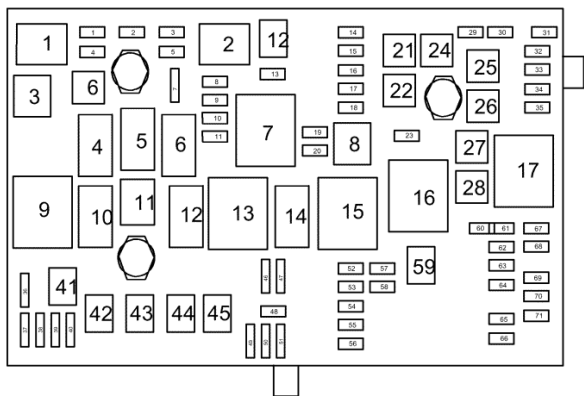

Nie.	Nazwa urządzenia na etykiecie	Nazwa przypisana do urządzenia	Wartości znamionowe	Oznaczenie
1	--	Bezpiecznik F1UA	15A	Moduł sterujący skrzyni biegów
2	--	Bezpiecznik F2UA	15A	Moduł sterujący silnika
3	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
5	--	Bezpiecznik F5UA	15A	Moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika, czujnik masowego przepływu powietrza/temperatury powietrza dolotowego, czujnik wyjściowej prędkości obrotowej
6	--	Bezpiecznik F6UA	30A	Przełącznik wycieraczki szyby przedniej
7	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
8	--	Bezpiecznik F8UA	15A	Wtryskiwacze paliwa
9	--	Bezpiecznik F9UA	15A	Cewka zapłonowa, wtryskiwacze paliwa
10	--	Bezpiecznik F10UA	15A	Moduł sterujący silnika, czujnik wyjściowej prędkości obrotowej
11	--	Bezpiecznik F11UA	10A	Podgrzewane sondy lambda
12	--	Bezpiecznik F12UA	30A	Rozrusznik
13	--	Bezpiecznik F13UA	7.5A	Zawór elektromagnetyczny odpowietrzania pochłaniacza par paliwa (EVAP)
14	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
15	--	F15UA	20A	Silnik wycieraczki tylnej
16	--	Bezpiecznik F16UA	7.5A	Czujnik jakości powietrza
17	--	Bezpiecznik F17UA	5A	Moduł diagnostyczno-czujnikowy pneumatycznego systemu bezpieczeństwa biernego
18	--	Bezpiecznik F18UA	10A	Moduł sterujący pompy paliwa
19	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
20	--	Bezpiecznik F20UA	20A	Przełącznik pompy paliwa
21	--	Bezpiecznik F21UA	30A	Silnik szyb, drzwi przednie
22	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
23	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
24	--	Bezpiecznik F24UA	30A	Silnik szyb, drzwi przednie
25	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
26	--	Bezpiecznik F26UA	40A	Elektroniczny moduł sterujący hamulca (EBCM)
27	--	Bezpiecznik F27UA	30A	Odbiornik zdalnego zamka centralnego
28	--	Bezpiecznik F28UA	40A	Siatka odmgławiacza tylnego
29	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
30	--	Bezpiecznik F30UA	15A	Elektroniczny moduł sterujący hamulca (EBCM)
31	--	Bezpiecznik F31UA	20A	Moduł elektroniczny nadwozia
32	--	Bezpiecznik F32UA	20A	Moduł elektroniczny nadwozia
33	--	Bezpiecznik F33UA	30A	Modułu sterujący podgrzewanego siedzenia
34	--	Bezpiecznik F34UA	25A	Moduł sterujący dachu otwieranego
35	--	Bezpiecznik F35UA	30A	Wzmacniacz audio
36	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
37	--	Bezpiecznik F37UA	10A	Reflektor - światło drogowe prawe
38	--	Bezpiecznik F38UA	10A	Reflektor - światło drogowe lewe
39-40	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
41	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
42	--	Bezpiecznik F42UA	20A/30A	Przełącznik wentylatora chłodzącego, silnik wentylatora chłodzącego
43	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
44	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
45	--	Bezpiecznik F45UA	30A/40A	Przełącznik wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego, silnik wentylatora chłodzącego
46	--	Bezpiecznik F46UA	10A	Przełącznik wentylatora chłodzącego
47	--	Bezpiecznik F47UA	10A	Podgrzewane sondy lambda, korpus przepustnicy
48	--	Bezpiecznik F48UA	15A	Światła przeciwmgielne, przód
49	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
50	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
51	--	Bezpiecznik F51UA	15A	Sygnal dźwiękowy
52	--	Bezpiecznik F52UA	5A	Zestaw wskaźników
53	--	Bezpiecznik F53UA	10A	Wewnętrzne lustro wsteczne
54	--	Bezpiecznik F54UA	5A	Włącznik reflektorów, elektryczna nagrzewnica dodatkowa, moduł sterujący HVAC
55	--	Bezpiecznik F55UA	7.5A	Wyłącznik szyb, przednie, wyłącznik lusterka
56	--	Bezpiecznik F56UA	15A	Pompa spryskiwacza szyby przedniej
57	--	Bezpiecznik F57UA	15A	Moduł sterujący blokady kolumny kierownicy
58	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
59	--	Bezpiecznik F59UA	30A	Podgrzewacz paliwa
60	--	Bezpiecznik F60UA	7.5A	Zewnętrzne lustroka wsteczne
61	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
62	--	Bezpiecznik F62UA	10A	Przełącznik sprężarki układu klimatyzacji, sprężarki układu klimatyzacji
63	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
64	--	Bezpiecznik F64UA	5A	Moduł diagnostyczno-czujnikowy pneumatycznego systemu bezpieczeństwa biernego
65	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
66	--	F66UA	15A	Pompa płynu tylnego spryskiwacza
67	--	Bezpiecznik F67UA	20A	Moduł sterujący pompy paliwa
68	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
69	--	Bezpiecznik F69UA	5A	Moduł elektroniczny nadwozia
70	--	Bezpiecznik F70UA	5A	Czujnik deszczu
71	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane

1	--	KR29 Przełącznik	--	Sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji
2	--	KR27 Przełącznik	--	Rozrusznik
3	--	KR20F Przełącznik	--	Wentylator chłodzący
4	--	KR12C Przełącznik	--	Sterowanie prędkością wycieraczek szyby przedniej
5	--	KR12B Przełącznik	--	Wycieraczka szyby przedniej
6	--	Nie używane	--	Nie używane
7	--	KR75 Przełącznik	--	Zespół napędowy
8	--	KR23A Przełącznik	--	Pompa paliwa
9	--	KR20A Przełącznik	--	Średnia prędkość 1 wentylatora chłodzącego
10	--	KR20B Przełącznik	--	Średnia prędkość 2 wentylatora chłodzącego
11	--	Nie używane	--	Nie używane
12	--	KR20E Przełącznik	--	Sterowanie prędkości wentylatora chłodzącego (lub w bloku przełączników - pod pokrywą silnika)
13	--	KR20D Przełącznik	--	Przełącznik wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego
14	--	Nie używane	--	Nie używane
15	--	KR73 Przełącznik	--	Główny przełącznik zapłonu
16	--	KR22 Przełącznik	--	Przełącznik nagrzewnicy paliwa
17	--	KR5 Przełącznik	--	Ogrzewanie szyby tylnej
Zalecenie: Przełączniki wymienione poniżej są przełącznikami nienaprawialnej płyty obwodów drukowanych i stanowią wewnętrzną część bloku.				
--	--	KR3	--	Przełącznik klaksonu
--	--	KR6	--	Przełącznik spryskiwacza szyby tylnej
--	--	KR7	--	Przełącznik wycieraczki szyby tylnej
--	--	KR11	--	Przełącznik pompy spryskiwacza szyby przedniej
--	--	KR46	--	Przełącznik reflektora przeciwmgiłowego
--	--	KR48	--	Przełącznik świateł drogowych

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone