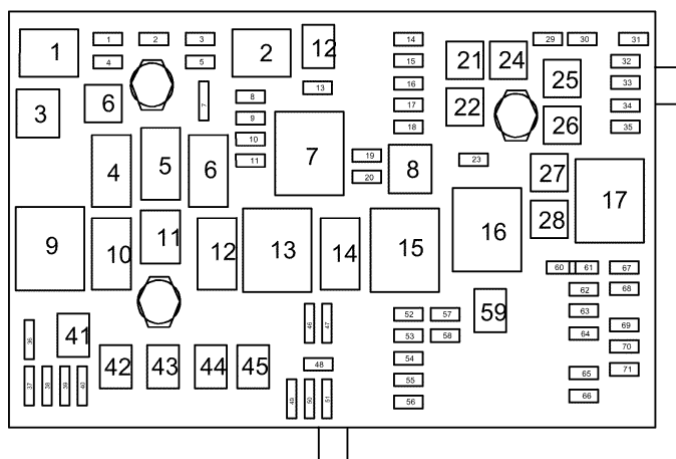


Cruze

**Blok bezpieczników – zastosowanie etykiety pod maską**

NIE.	Nazwa etykiety urządzenia	Nazwa przypisana do urządzenia	Ocena	Opis
1	--	Bezpiecznik F1UA	15A	Moduł sterowania skrzynią biegów
2	--	Bezpiecznik F2UA	15A	Moduł sterujący silnikiem
3	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
5	--	Bezpiecznik F5UA	15A	Moduł sterujący skrzynią biegów, moduł sterujący silnikiem, czujnik masowego przepływu powietrza/dolotowego, czujnik prędkości wyjściowej
6	--	Bezpiecznik F6UA	30A	Przełączniki wycieraczek przedniej szyby
7	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
8	--	Bezpiecznik F8UA	15A	Wtryskiwacze paliwa
9	--	Bezpiecznik F9UA	15A	Cewka zapłonowa, wtryskiwacze paliwa
10	--	Bezpiecznik F10UA	15A	Moduł sterujący silnika, czujnik prędkości wyjściowej
11	--	Bezpiecznik F11UA	10A	Podgrzewane czujniki tlenu
12	--	Bezpiecznik F12UA	30A	Rozrusznik
13	--	Bezpiecznik F13UA	7,5 A	Elektrozawór odpowietrzający pojemnika na opary (EVAP)
14	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
15	--	F15UA	20A	Silnik wycieraczki tylnej
16	--	Bezpiecznik F16UA	7,5 A	Czujnik jakości powietrza
17	--	Bezpiecznik F17UA	5A	Moduł wykrywania i diagnostyki nadmuchiwanego zabezpieczenia
18	--	Bezpiecznik F18UA	10A	Moduł sterujący pompą paliwa
19	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
20	--	Bezpiecznik F20UA	20A	Przełącznik pompy paliwa
21	--	Bezpiecznik F21UA	30A	Silniki okien, drzwi wejściowe
22	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
23	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
24	--	Bezpiecznik F24UA	30A	Silniki okien, drzwi wejściowe
25	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
26	--	Bezpiecznik F26UA	40A	Elektroniczny moduł sterujący hamulcami (EBCM)
27	--	Bezpiecznik F27UA	30A	Odbiornik zamka drzwi zdalnie sterowanego
28	--	Bezpiecznik F28UA	40A	Tylna kratka odmgławiająca
29	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
30	--	Bezpiecznik F30UA	15A	Elektroniczny moduł sterujący hamulcami (EBCM)
31	--	Bezpiecznik F31UA	20A	Moduł sterowania nadwoziem
32	--	Bezpiecznik F32UA	20A	Moduł sterowania nadwoziem
33	--	Bezpiecznik F33UA	30A	Moduł sterujący podgrzewanym siedzeniem
34	--	Bezpiecznik F34UA	25A	Moduł sterujący szyberdachem
35	--	Bezpiecznik F35UA	30A	Wzmacniacz audio
36	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
37	--	Bezpiecznik F37UA	10A	Reflektor - prawy światło drogowe
38	-	Bezpiecznik F38UA	10A	Reflektor - lewy światło drogowe
39-40	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
41	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
42	--	Bezpiecznik F42UA	20A/30A	Przełączniki wentylatora chłodzącego, silnik wentylatora chłodzącego
43	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane

44	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
45	--	Bezpiecznik F45UA	30A/40A	Przełącznik dużej prędkości wentylatora chłodzącego, silnik wentylatora chłodzącego
46	--	Bezpiecznik F46UA	10A	Przełączniki wentylatora chłodzącego
47	--	Bezpiecznik F47UA	10A	Podgrzewane czujniki tlenu, korpus przepustnicy
48	--	Bezpiecznik F48UA	15A	Światła przeciwmgielne z przodu
49	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
50	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
51	--	Bezpiecznik F51UA	15A	Klakson
52	-	Bezpiecznik F52UA	5A	Zestaw wskaźników
53	--	Bezpiecznik F53UA	10A	Wewnętrzne lusterko wsteczne
54	-	Bezpiecznik F54UA	5A	Przełącznik reflektorów, elektryczne ogrzewanie dodatkowe, moduł sterowania HVAC
55	--	Bezpiecznik F55UA	7,5 A	Przełączniki szyb przednich i lusterek
56	-	Bezpiecznik F56UA	15A	Pompa spryskiwacza szyby przedniej
57	-	Bezpiecznik F57UA	15A	Moduł sterujący blokadą kolumny kierownicy
58	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
59	-	Bezpiecznik F59UA	30A	Podgrzewacz paliwa
60	-	Bezpiecznik F60UA	7,5 A	Zewnętrzne lusterka wsteczne
61	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
62	-	Bezpiecznik F62UA	10A	Przełącznik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, sprzęgło sprężarki klimatyzacji
63	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
64	-	Bezpiecznik F64UA	5A	Moduł wykrywania i diagnostyki nadmuchiwanego zabezpieczeń
65	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
66	-	F66UA	15A	Pompa spryskiwacza tylnego
67	-	Bezpiecznik F67UA	20A	Moduł sterujący pompą paliwa
68	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
69	-	Bezpiecznik F69UA	5A	Moduł sterowania nadwoziem
70	-	Bezpiecznik F70UA	5A	Czujnik deszczu
71	-	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
1	--	Przełącznik KR29	-	Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
2	--	Przełącznik KR27	-	Rozrusznik
3	--	Przełącznik KR20F	-	Wentylator chłodzący
4	--	Przełącznik KR12C	--	Kontrola prędkości wycieraczek szyby przedniej
5	--	Przełącznik KR12B	-	Wycieraczka przedniej szyby
6	--	Nie używane	--	Nie używane
7	--	Przełącznik KR75	-	Układ napędowy
8	--	Przełącznik KR23A	-	Pompa paliwa
9	--	Przełącznik KR20A	-	Wentylator chłodzący Średnia prędkość 1
10	--	Przełącznik KR20B	-	Wentylator chłodzący Średnia prędkość 2
11	--	Nie używane	--	Nie używane
12	--	Przełącznik KR20E	-	Sterowanie prędkością wentylatora chłodzącego (lub w bloku przełączników – pod maską)
13	--	Przełącznik KR20D	-	Przełącznik dużej prędkości wentylatora chłodzącego
14	--	Nie używane	--	Nie używane
15	--	Przełącznik KR73	-	Przełącznik główny zapłonu
16	--	Przełącznik KR22	-	Przełącznik podgrzewacza paliwa
17	--	Przełącznik KR5	-	Odmgławiacz tylnej szyby
Uwaga: Przełączniki wymienione poniżej to nienaprawialne przełączniki na płytce drukowanej (PCB) i są umieszczone wewnątrz bloku.				
--	--	KR3	-	Przełącznik klaksonu
--	--	KR6	-	Przełącznik spryskiwacza tylnej szyby
--	--	KR7	-	Przełącznik wycieraczki tylnej
--	--	KR11	-	Przełącznik pompy spryskiwaczy szyby przedniej
--	--	KR46	-	Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych
--	--	KR48	-	Przełącznik świateł drogowych

© Copyright Chevrolet. Wszelkie prawa zastrzeżone.