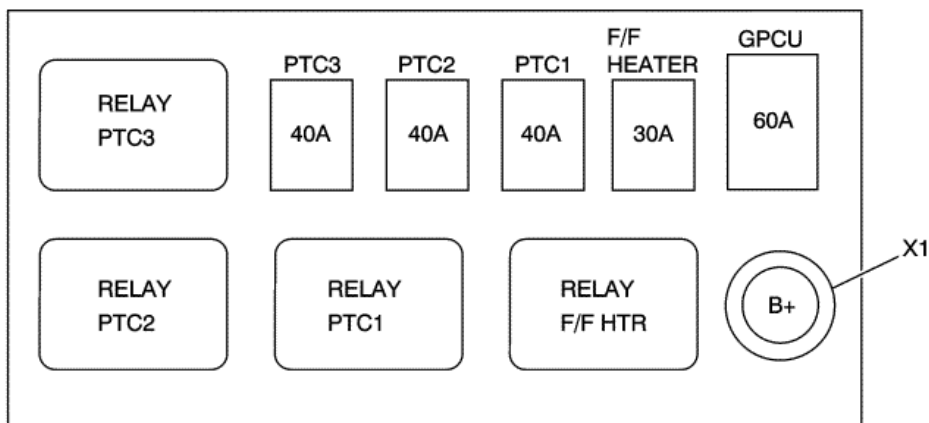


**X50B Blok bezpieczników, dodatkowy pod pokrywą silnika - etykieta (LNP lub LNQ)****X50B Blok bezpieczników, dodatkowy pod pokrywą silnika - zastosowanie - etykieta (LNP lub LNQ)**

Nie.	Nazwa urządzenia na etykiecie	Nazwa przypisana do urządzenia	Wartości znamionowe	Oznaczenie
1	F/F HEATER	Bezpiecznik F1UB	30A	Przełącznik nagrzewnicy paliwa KR22
2	CPCU	Bezpiecznik F2UB	60A	Moduł sterujący świecy żarowej
3	PTC1	Bezpiecznik F3UB	40A	KR83A Przełącznik 1 elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej
4	PTC2	Bezpiecznik F4UB	40A	KR83B Przełącznik 2 elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej
5	PTC3	Bezpiecznik F5UB	40A	Przełącznik 3 elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej
6	PRZEKAŹNIK F/F HTR	Przełącznik nagrzewnicy paliwa KR22	-	E11 Podgrzewacz paliwa
7	PRZEKAŹNIK PTC1	KR83A Przełącznik 1 elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej	-	E40 Elektryczna nagrzewnica dodatkowa
8	PRZEKAŹNIK PTC2	KR83B Przełącznik 2 elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej	-	E40 Elektryczna nagrzewnica dodatkowa
9	PRZEKAŹNIK PTC3	Przełącznik 3 elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej	-	E40 Elektryczna nagrzewnica dodatkowa