




SEKCJA 4G
HAMULEC POSTOJOWY
SPECYFIKACJA

Specyfikacje momentów dokręcania mocowań

Zastosowanie	N•m	Lb-Ft	Lb-In
Nakrętki osłony termicznej przedniego tłumika	2,5	-	22
Sruba mocująca linkę hamulca postojowego do wspornika na tylnej osi	12	-	106
Nakrętki mocujące linkę hamulca postojowego do uchwytów bocznych pod podwoziem oraz do uchwytów sąsiednich	12	-	106
Wkręty mocujące osłonę konsoli hamulca postojowego do wsporników tunelu	2,5	-	22
Sruby mocujące dźwignię hamulca postojowego do podłogi	20	15	-
Sruba mocująca włącznik lampki kontrolnej hamulca postojowego do dźwigni hamulca postojowego	4	-	35
Narzędzia doszczelniająca tylnej piastry	190	140	-


OBSŁUGA I NAPRAWY
SERWIS POJAZDU

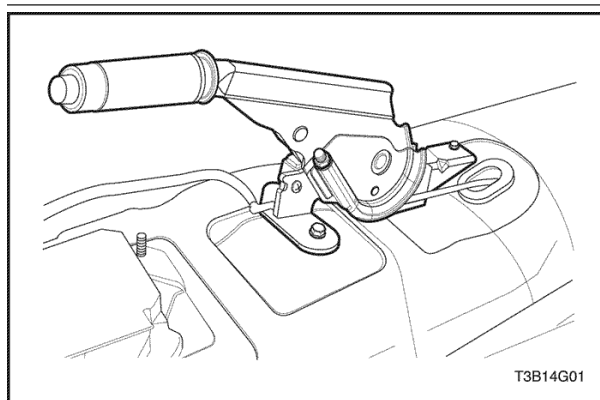


Regulacja hamulca postojowego

Procedura regulacji


1. Wyregulować hamulce kół tylnych. Patrz [Cześć 4E, Tyłne hamulce bębnowe](#).
2. Zwolnić hamulec postojowy.
3. Podnieść i odpowiednio podeprzeć pojazd.
4. Sprawdzić, czy linki hamulca postojowego mogą się swobodnie poruszać.

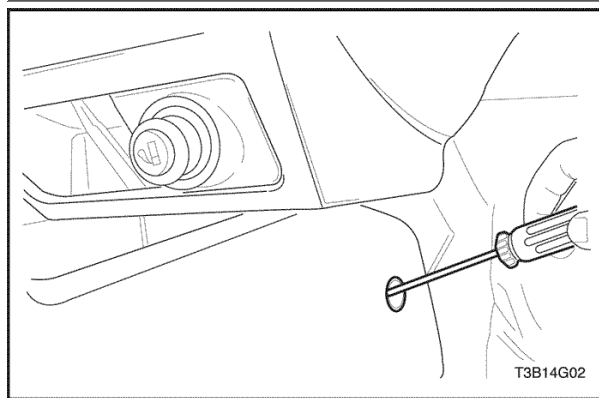


5. Opuścić pojazd.
6. Przesunąć siedzenia przednie do tyłu, aby uzyskać wystarczającą ilość miejsca do pracy.
7. Podważyć i zdjąć plastikowe zatyczki, które zamykają otwory, umożliwiające dostęp do wkrętów mocujących osłonę konsoli hamulca postojowego do wsporników tunelu.
8. Odkręcić wkręty mocujące osłonę konsoli hamulca postojowego do wsporników tunelu.

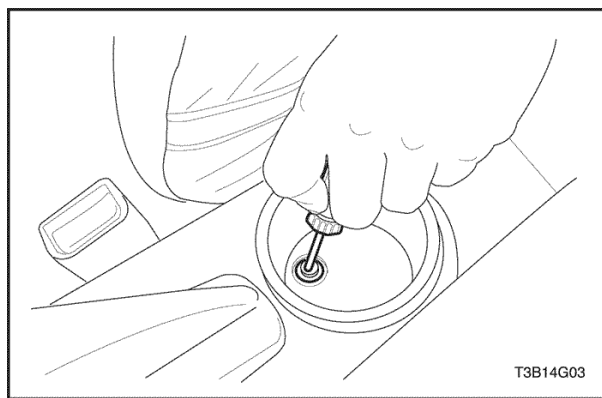

9. Podnieść osłonę konsoli w celu odsłonięcia zespołu dźwigni hamulca postojowego oraz nakrętki regulacyjnej.

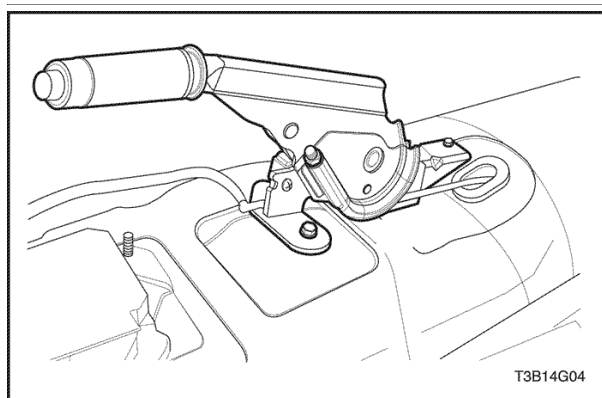

10. Częściowo podnieść i odpowiednio podeprzeć pojazd.
 11. Przekręcić nakrętkę regulacyjną na zespole dźwigni, tak aby obracanie kołami stało się trudne.
 12. Poluzować nakrętkę regulacyjną tylko na tyle, aby swobodne obracanie kołami stało się możliwe.

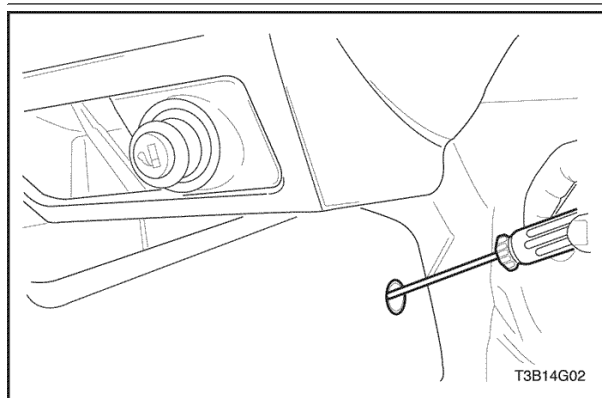

13. Opuścić pojazd.
 14. Założyć osłonę konsoli hamulca postojowego i zamocować ją do wsporników tunelu za pomocą wkrętów.

Dokręcić

Dokręcić wkręty mocujące osłonę konsoli hamulca postojowego do wsporników tunelu momentem 2,5 N•m (22 lb-in).

15. Założyć zatyczki plastikowe, które zamykają otwory, umożliwiające dostęp do wkrętów mocujących osłonę konsoli hamulca postojowego do wsporników tunelu.
 16. Ustawić siedzenia przednie z powrotem w ich pierwotnym położeniu.