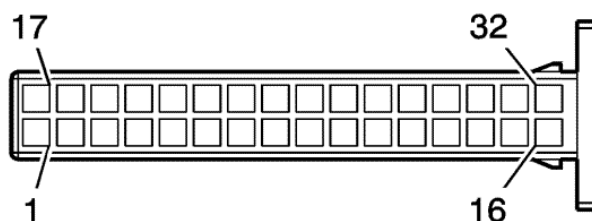
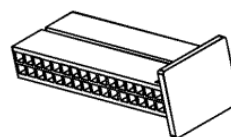


Aveo_Sonic

**P16 Zestaw wskaźników****Informacje o złączu**

Typ wiązki przewodów: Tablica rozdzielcza
 Przyłącze OEM: 0-0968265-1(Z/OŚLONA)
 Przyłącze serwisowe: 88988405
 Opis: 32-drogowe F seria Micro Quadlok (BK)

Informacje o zacisku

Zakończony przewód: 13575585
 Narzędzie do odblokowania: J-38125-12A
 Sonda badania diagnostycznego: J-35616-64B (L-BU)

P16 Zestaw wskaźników

| Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
|---------|---------|---------|-------|---|-------|
| 1-8 | -- | -- | -- | Nie używane | -- |
| 9 | 0,35 | BK/BN | 897 | Odniesienie masy | -- |
| 10 | 0,35 | GN/WH | 1358 | Sygnal wyłącznika wyświetlacza informacyjnego kierowcy | -- |
| 11 | 0,5 | BK/L-BU | 61 | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury powietrza otaczającego zewnętrznego | -- |
| 12 | 0,5 | L-BU/GY | 636 | Sygnal czujnika temperatury powietrza otoczenia zewnętrznego | -- |
| 13-15 | -- | -- | -- | Nie używane | -- |
| 16 | 0,5 | BK | 1150 | Masa | -- |
| 17-24 | -- | -- | -- | Nie używane | -- |
| 25 | 0,5 | BN/WH | 419 | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika | -- |
| 26 | 0,35 | GN | 5060 | Dane szeregowo wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN | -- |
| 27 | -- | -- | -- | Nie używane | -- |
| 28 | 0,35 | GY/BU | 893 | Sygnal wyłącznika menu wyboru wyświetlacza informacyjnego kierowcy | -- |
| 29-30 | -- | -- | -- | Nie używane | -- |
| 31 | 0,35 | VT/BK | 739 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym | -- |
| 32 | 0,5 | RD/BN | 2940 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone